


Utförande

Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur




Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.


Arbetsgång

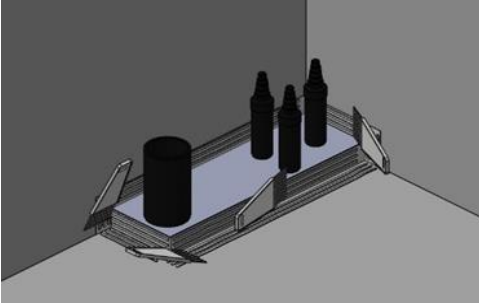


2 - Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på stålflänsarna

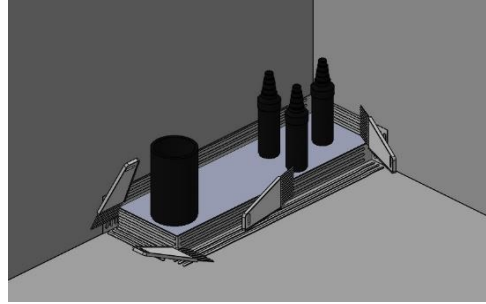


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt. pensel.

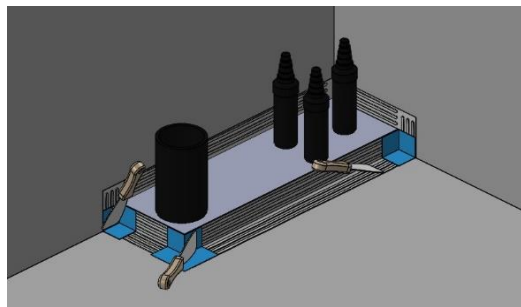

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.
Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på inner / ytterhörnen

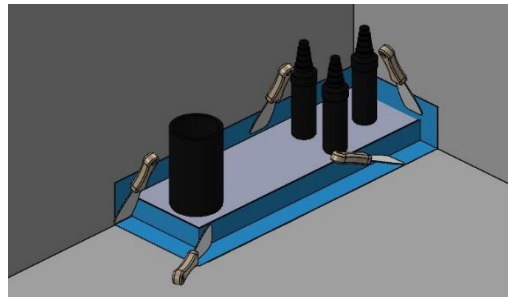

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

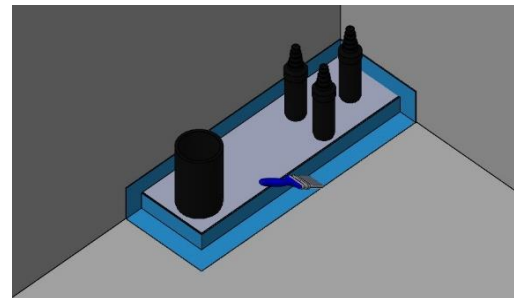

6- Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på remсорna och hörnen
Montera Alfix Våtrumsmatta Pro / Basic enligt anvisning för Alfix Foliesystem Pro och Basic, överlappa remсорna och hörnen med minimum 50 mm. förslut samtliga skarvar med Alfix 2K Tätningsmassa

ALFIX®

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 26:1

För mer info om Alfix Foliesystem se: www.alfix.com