


Utförande


Montera ramen enligt anvisning från leverantören

**Förarbete**


Säkerställ så att ramen prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

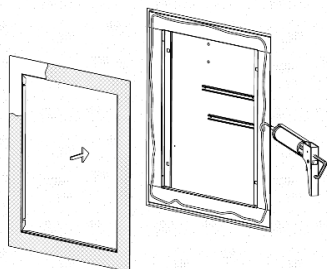


1. Applicera silikon på skåpets ram och sprid ut med fintandad limspridare.

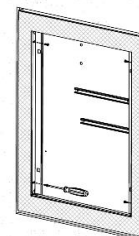


2. Tryck fast ramen mot skåpet och skruva fast ramen i skåpet.

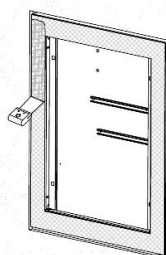

3. Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på ramens prefabricerade foliefläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

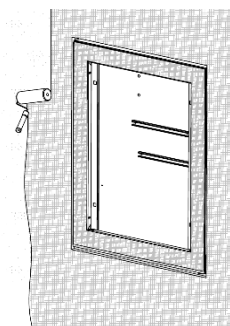

4. Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på övrig väggyta.

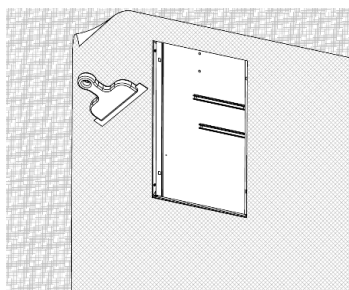

5. Montera Alfix Våtrumsmatta Pro alt. Basic. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår. Förslut samtliga skarvar med Alfix 2K Tätningsmassa (2 strykningar).



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Alfix folie system.

För mer info besök: www.alfix.com



C900450



KONTROLL

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 26:1